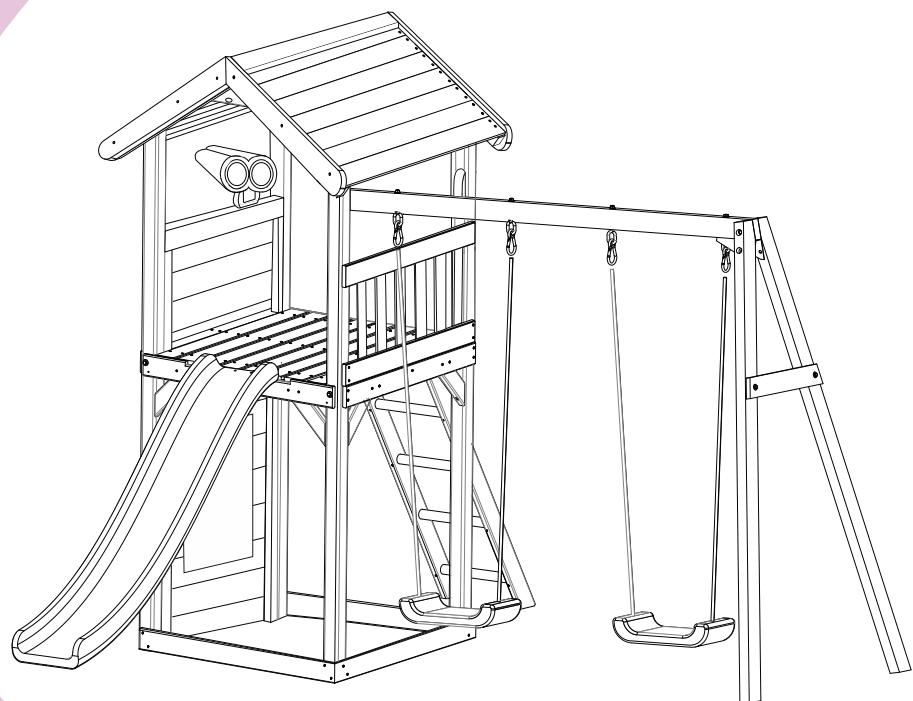




assembly instructions

swing arm for lookout tower

assembly requires 2 adults
(approx. 1 hour assembly time)



WARNING! Not suitable for children under 36 months – fall hazard/small parts -choke hazard. Min user age 3 years. Max user age 12 years. Max user weight 50kg. Only for domestic use. Outdoor use only. Adult assembly required. Adult supervision recommended at all times.

ADVISORY SECTION

To ensure the safety of you, the installer, and your children, it is important that these instructions are read fully before commencing the positioning and installation of this product.

Tip: Do not fully tighten all bolts until instructed at the relevant assembly stage.

SAFETY

This product has been designed and tested to rigorous European Safety Standards to ensure the safety and security of children using this product. It has been designed and manufactured for:

- Domestic outdoor use only and must not be installed within a public area such as a school, public house garden, communal play area etc.
- Children between the ages of 3 years and 12 years old whilst being supervised by a responsible adult.
- Installation on a flat surface (slope less than 2%), otherwise there may be a risk of instability.
- Installation on a suitable surface (ie. it should not be installed over concrete, asphalt, tarmac, or any other hard or broken surface).
- Use within a clear area where the nearest obstruction (fence, tree, laundry line, cable, etc.) is more than 2 metres away. This distance should be measured from the furthest point of the play set (ie the bottom of any slide or swing at maximum extension).
- Consider position of playcentre as the slide (if supplied) will become hot under direction sun.

Note: Maximum user weight 50kg.

Finally, the safety of children using this product is your responsibility. It is advised that children are supervised at all times. Do not allow children to wear loose articles of clothing (ie. tassels or loose hair) when using item else a problem entrapment may occur. Care must be taken to use equipment for its intended purpose, ie. do not allow children to climb onto items not designed for that purpose, as injury may result.

TIMBER ADVICE

This product has been made from premium timber. Great care has been taken in selecting, treating and machining the timber before it is presented to you. Timber is a natural product and as such may experience changes throughout the course of its life. This means it may:

- Develop openings (gaps, slits, apertures, cracks, splits) along the line of the grain. These openings are due to the difference in moisture content between the internal and outer surfaces of the timber. This is to be expected, it is totally acceptable and will not affect the integral strength, life or guarantee of the product.
- Warp and distort its shape. Any distortion will be slight and will not affect the safety of enjoyment of this product.
- Fade as the timber reacts with sunlight. The timber reacts with sunlight. The timber should be treated with a proprietary product to act as a protective barrier, ie. a water repellent, on an annual basis.

Biocidal Products Regulations EU 528/2012

Wolmanit Cx treated wood is a treated article that incorporates biocidal products: Copper hydroxide carbonate/II/boric acid. They protect wood against decay/rot/insect attack. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

ROUTINE MAINTENANCE

It is advised that on a regular basis (ie. at the beginning of the season and monthly thereafter) all main parts/fixings are checked as secure, well oiled (if metallic), have no sharp points/edges and are intact. Replace, oil or tighten when necessary. Failure to do so may result in an injury or hazard.

Any attachments such as swings, chains, ropes etc must be regularly examined for evidence of deterioration. Replace any attachments if there are signs of deterioration. Failure to do so may result in an injury or hazard.

During long periods of non use (particularly during the winter) it is suggested that attachments such as swings are dismantled and stored in a dry environment. This will prolong the life of such attachments.

Ensure rockgrips are checked regularly to ensure they are secured tightly and not becoming loose.

Fabric parts and roof are shower proof only.

Remember to keep these instructions in a safe place for future reference.

Plum Products Ltd,
The Cliff, Middle Street,
Ingham, Lincolnshire, LN1, 2YQ, UK
Tel: +44 (0) 344 880 5302
Fax: +44 (0) 152 273 0379
customerservices@plumproducts.com
www.plumproducts.com
Copyright Plum Products 2013

Plum Products Australia Pty Ltd
Suite 303, 156 Military Road,
Neutral Bay NSW 2089 Australia
Tel: +61 2 8968 2200
Email: aushelpdesk@plumproducts.com
www.plumplay.com.au

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING!

Minimum user age 3 years

Maximum user age 12 years

Maximum user weight 50kgs

Not suitable for children under 36 months – small parts

Adult assembly required

Adult supervision recommended at all times

Only for domestic use

Outdoor use only

Not suitable for children under 36 months – fall hazard

Place on a level surface at least 2m from any structure or obstruction

Must not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface

It may be appropriate to ensure that the slide is not facing the main direction of sun to prevent the surface being uncomfortably warm

Remember to keep these instructions in a safe place for future reference

The anchor is to be fitted to prevent any lifting of the frame during use

It is advised that on a regular basis (i.e. at the beginning of the season and monthly thereafter) all main parts/ fixings are checked as secure, well oiled (if metallic), have no sharp points/edges and are intact. Replace, oil and/or tighten when necessary. Failure to do so may result in an injury or hazard.

Any attachments such as swings, chains, ropes, etc must be regularly examined for evidence of deterioration. Replace any attachments if there are signs of deterioration. Failure to do so may result in an injury or hazard.

AVERTISSEMENT !

Age minimum de l'utilisateur 3 ans

Age maximum de l'utilisateur 12 ans

Poids maximum de l'utilisateur 50kgs

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois - petites pièces

Assemblage par un adulte nécessaire

Ne jamais laisser un enfant jouer sans surveillance

Usage domestique uniquement

Destiné à l'usage externe uniquement

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois - risque de chute

placez sur une surface à niveau à au moins 2 m de distance d'une structure ou d'une obstruction quelconque

ne doit pas être installée sur du béton, de l'asphalte ou d'autres surfaces dures

veiller à ce que le toboggan ne soit pas face au soleil pour éviter que la surface ne soit trop chaude

N'oubliez pas de garder ces instructions dans un lieu sûr pour référence ultérieure

l'ancrage doit être installé pour éviter que le cadre ne se soulève en cours d'utilisation

Il est conseillé d'inspecter régulièrement (à savoir au début d'une saison et chaque mois ensuite) le bon état des parties principales et des fixations, que tout soit bien huilé (dans le cas de pièces métalliques), à ce qu'il n'y ait rien de saillant et à ce que tout soit intact. Remplacez, huilez et/ou resserrez le cas échéant. Le non suivi de ces précautions risque de blesser ou de poser un danger

Tous les accessoires attachés tels que les balançoires, les chaînes, cordes etc. doivent être régulièrement inspectés pour déceler la présence de détériorations. Remplacez les accessoires attachés en cas de signes de détérioration. Le non suivi de ces précautions risque de blesser ou de poser un danger

ACHTUNG!

Das Mindestalter für Benutzer beträgt 3 Jahre

Das Höchstalter für Benutzer beträgt 12 Jahre

Höchstgewicht des Benutzers 50kgs

Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet – Kleinteile

Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen

Sollte nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden

Nur für den Hausgebrauch

Nur zur Nutzung im Freien geeignet

Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten – Sturzgefahr

Auf einer geraden Oberfläche platzieren, wobei ein Abstand von mindestens 2 m zu jedem Gebäude oder Hindernis gelassen werden muss

Sollte nicht über Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen angebracht werden

Es wird empfohlen, dass die Rutsche nicht in Richtung Sonne aufgestellt wird, da sich die Oberfläche erhitzt und diese unangenehm warm wird

Denken Sie daran, dass Sie diese Anleitung für eine spätere Nutzung sicher aufbewahren

Der Anker verhindert, dass der Rahmen während der Nutzung angehoben wird

Es wird empfohlen, dass alle wichtigen Teile/Befestigungen regelmäßig (also am Anfang der Saison und danach monatlich) darauf überprüft werden, ob diese sicher und gut geölt (falls metallisch) und intakt sind, und keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen. Ersetzen, ölen und/oder ziehen Sie die Teile fest, wenn nötig. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies zu Verletzungen oder Gefahren führen.

Jegliche Befestigungen wie Schaukeln, Ketten, Seile etc. müssen regelmäßig auf Abnutzung überprüft werden. Ersetzen Sie jegliche Befestigungen, wenn diese Abnutzungen aufweisen. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies zu Verletzungen oder Gefahren führen.

ATTENZIONE!

Età minima dell'utente 3 anni

Non adatto a bambini al di sotto dei 36 mesi. Contiene pezzi piccoli. Pericolo di soffocamento

Si raccomanda sempre la supervisione di un adulto

Età massimo dell'utente 12 anni

Solo per uso domestico

Solo per uso esterno

Non adatto a bambini al di sotto dei 36 mesi. Pericolo di caduta

Peso massimo dell'utente per altalena 50kgs

È necessario l'assemblaggio di un adulto

I sedili dell'altalena devono trovarsi ad almeno 350 mm dal suolo

Posizionare su una superficie piana, ad almeno 2 metri da qualsiasi struttura o ostruzione

Non deve essere installata sul cemento, l'asfalto o qualsiasi altra superficie dura

Può essere opportuno assicurarsi che lo scivolo non sia rivolto verso la direzione principale del sole per evitare che la superficie si surriscaldi provocando disagio

Ricordarsi di conservare le presenti istruzioni in un luogo sicuro per consultazione futura

L'ancora deve essere montata, per impedire eventuali sollevamenti del telaio durante l'utilizzo

Si consiglia, su base regolare (ad es. all'inizio della stagione e una volta al mese dopo di allora), di verificare che tutte le parti/l'equipaggiamento principali siano sicuri, ben oliati (se metallici), non presentino punte/bordi taglienti e siano intatti. Se necessario, sostituire, oliare e/o serrare. La mancata osservanza di queste indicazioni potrebbe comportare infortuni o pericoli. Qualsiasi elemento fissato, come altalene, catene, corde, ecc. deve essere regolarmente esaminato alla ricerca di segni di deterioramento. Sostituirlo se presenta segni di deterioramento. La mancata osservanza di queste indicazioni potrebbe comportare infortuni o pericoli

WAARSCHUWING!

Minimum leeftijd van gebruiker: 3 jaar

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden – kleine onderdelen, verstikkingsgevaar

Toezicht van een volwassene te allen tijde aanbevolen

Maximum leeftijd van gebruiker: 12 jaar

Alleen voor gebruik binnenshuis

Alleen voor gebruik buiten

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden – valgevaar

Maximum gewicht van gebruiker per schommel 50kgs

Montage door een volwassene vereist

Schommels dienen zich minimaal 350mm boven de grond te bevinden

Plaats op een vlakke ondergrond, op minimaal 2m afstand van andere structuren of obstakels

Niet installeren op beton, asfalt of enig ander hard oppervlak

Het kan toepasselijk zijn om ervoor te zorgen dat de glijbaan niet in de richting van de zon geplaatst wordt om te voorkomen dat het oppervlak te warm wordt

Bewaar deze instructies op een veilige plaats zodat u ze later kunt raadplegen

Het anker dient aangebracht te worden om te voorkomen dat het frame tijdens gebruik opgetild wordt

Wij bevelen u aan regelmatig (d.w.z. aan het begin van het seizoen en daarna maandelijks) te controleren dat alle hoofdonderdelen/bevestigingen stevig vast zitten, goed geolied zijn (indien van metaal), geen scherpe punten/randen hebben en niet kapot zijn. Wanneer nodig vervang onderdelen, breng olie aan en/of draai bevestigingen stevig vast. Nalatigheid kan letsel of gevaar als gevolg hebben

Alle bevestigingen, zoals schommels, kettingen, touwen, etc., dienen regelmatig gecontroleerd te worden op tekenen van slijtage. Indien nodig dienen deze vervangen te worden. Nalatigheid kan letsel of gevaar tot gevolg hebben

AVERTENCIA

Edad mínima del usuario 3 años

No es conveniente para niños menores de 36 meses, ya que posee partes pequeñas que podrían causar asfixia.

Se recomienda en todo momento la supervisión de un adulto

Edad máxima del usuario: 12 años

Utilícese exclusivamente en el ámbito doméstico Utilícese exclusivamente al aire libre

No es conveniente para niños menores de 36 meses: peligro de caídas

Peso máximo del usuario en cada columpio: 50kgs

Los asientos del columpio deben estar a una distancia mínima del suelo de 350mm

Colóquelo en una superficie plana y a una distancia mínima de 2m de cualquier estructura u obstáculo

No debe instalarse sobre superficies asfaltadas ni cementadas ni sobre cualquier otra superficie dura

Es una buena idea procurar que el tobogán no esté orientado hacia la dirección principal del sol para evitar que la superficie se caliente demasiado y resulte desagradable

Recuerde conservar estas instrucciones en un lugar seguro para poderlas consultar en el futuro

Debe instalarse el anclaje para evitar que la estructura se levante mientras se esté utilizando

Se aconseja comprobar regularmente (por ejemplo al principio de la temporada y, posteriormente, una vez al mes) que todas las partes/fijaciones estén bien sujetas, lubricadas (si son metálicas) e intactas y no presenten puntos ni bordes afilados.

Sustituya, lubrique o apriete las partes/fijaciones según sea necesario. De no hacerlo, esto podría resultar en lesiones o situaciones peligrosas

Debe comprobarse regularmente que los componentes como columpios, cadenas, cuerdas, etc. no presenten signos de deterioro. En caso de que algún componente presente signos de deterioro, sustitúyalo. De no hacerlo, esto podría resultar en lesiones o situaciones peligrosas

VAROVÁNÍ!

Minimální věk uživatele je 3 let

Není vhodné pro děti mladší 36 měsíců – drobné součásti, nebezpečí udušení

Doporučuje se po celou dobu dozor dospělé osoby

Maximální věk uživatele je 12 let

Pouze pro domácí použití

Pouze pro venkovní použití

Není vhodné pro děti mladší 36 měsíců – nebezpečí pádu

Maximální hmotnost uživatele na houpačku 50kgs

sedadla houpačky musejí být minimálně 350 mm nad zemí

Umístěte na rovný povrch alespoň 2 m od jakékoliv konstrukce či překážky

Nesmí se instalovat nad betonovým, asfaltovým nebo jakýmkoliv jiným tvrdým povrchem

bolo by vhodné zajistit, aby klouzačka nebyla orientována hlavním směrem k slunci, aby se zabránilo nepříjemnému zahřátí povrchu klouzačky

Nezapomeňte si uschovat tyto pokyny na bezpečném místě pro potřeby budoucích odkazů

Je nutno nainstalovat kotvu, aby se zabránilo jakémukoliv zdvihu rámu při používání

Doporučuje se, aby všechny hlavní díly/upevňovací prvky byly pravidelně kontrolovány (např. na začátku sezóny a pak jednou za měsíc), zdali jsou řádně zajištěny, dobře namazány (u kovových prvků) a zdali nemají žádné ostré body/hrany a zdali jsou kompletní. V případě potřeby je vyměňte, namažte a/nebo utáhněte. Pokud tak neučiníte, může to vést k úrazu či ohrožení.

Všechna příslušenství, jako např. houpačky, řetězy, lana, atd., je nutno pravidelně kontrolovat, zda nevykazují příznaky opotřebení. Vyměňte jakémukoliv příslušenství, jestliže zjistíte příznaky opotřebení. Pokud tak neučiníte, může to vést k úrazu či ohrožení.

UPOZORNENIE

Minimálny vek používateľa je 3 rokov

Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov - malé častice, riziko zadusenia.

Dozor dospelej osoby sa odporúča po celú dobu

Maximálny vek používateľa je 12 rokov

Iba pre domáce použitie

Iba pre vonkajšie použitie

Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov - riziko pádu

Maximálna hmotnosť používateľa na jednu hojdačku 50kgs

Hojdacie sedadlá musia byť minimálne 350 mm nad zemou

Umiestnite na rovnom povrchu minimálne 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky

Nesmie sa inštalovať nad betónovým, asfaltovým alebo iným tvrdým povrhom

bolo by vhodné zabezpečiť, aby klزاčka nebola umiestnená priamo smerom k slnku, čím sa zabránilo neprijemnému zahriatiu povrchu klzáčky

Nezabudnite si uschovať tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie

kotva musí byť nainštalovaná, aby sa zabránilo zabránilo akémukoľvek zdvihnutiu rámu počas používania

Odporuča sa pravidelná kontrola (napr. na začiatku sezóny a potom mesiac) hlavných častí/upevnení, či sú zaistené, dobrá naolejané (ak sú kovové), či na nich nie sú ostré body/rohy a či sú kompletné. V prípade potreby ich nahradte, naolejte a/alebo utiahnite. Zanedbanie takejto činnosti môže mať za následok úraz alebo iné nebezpečenstvo. Všetky prídavné zariadenia ako hojdačky, retaze, laná a pod. musia byť pravidelne preskúšané či nevykazujú príznaky opotrebenia. Všetky zariadenia vykazujúce príznaky opotrebenia vymenťte. Zanedbanie takejto činnosti môže mať za následok úraz alebo iné nebezpečenstvo

تحذير!

الحد الأدنى لعمر المستخدم 3

لا يصلح لاستخدام للأطفال دون 36 شهر - قطع صغرى، خطر الاختناق

ينصح بضرورة وجود إشراف دائم من كبار السن عند استخدام الجهاز

الحد الأقصى لعمر المستخدم 12

للاستخدام الداخلي فقط

للاستخدام في الهواء الطلق فقط

لا يصلح لاستخدام للأطفال دون 36 شهر - مخاطر الوقوع

الحد الأقصى لوزن المستخدم عند كل تأرجح على منصة الجهاز 50kgs

يتطلب تركيب أجزاء الجهاز شخص بالغ

ضرورة أن يكون الحد الأدنى لمقاعد التأرجح 350 مم فوق سطح الأرض

احرص على وضع المقاعد على سطح مستو لا يقل عن 2 م بعيداً عن أسطح الهياكل أو العوائق

احرص على تجنب التركيب فوق الأسطح الخرسانية، أو الأسفلتية، أو الأسطح الصلدة الأخرى

يفضل الحرص على عدم وضع الزلاجة في مواجهة الاتجاه الرئيسي لضوء أشعة الشمس لمنع السطح من التأثير بشكل سلبي بدرجات الحرارة

يفضل الحرص على عدم وضع الزلاجة في مواجهة الاتجاه الرئيسي لضوء أشعة الشمس لمنع السطح من التأثير بشكل سلبي بدرجات الحرارة

احرص على تذكر ضرورة الاحتفاظ بهذه التعليمات في مكان آمن للرجوع إليها مستقبلاً

يراعى تركيب بكرة التثبيت بالجهاز لمنع عدم تحريك الإطار المعدني عند الاستخدام

ينصح القيام بشكل دوري (على سبيل المثال عند بداية الموسم وعند كل شهر فصاعداً، فحص القطع الرئيسية، وقوائم التثبيت، والتحقق من ثباتها، وتشحيمها بالشكل الملائم

(إذا كانت مصنوعة من الفلزات)، والتتأكد من عدم وجود نتوء في الأجزاء والأطراف وسلامتها

يراعى ضرورة الكشف الدوري على الأجزاء الملحقة مثل المزالج والبكرات والأحبال وغير ذلك لاحتمالات وجود ما يثبت تلفها وقم باستبدال الأجزاء الملحقة في حال

ظهور ما يدل على تلفها. مع العلم بأن عدم القيام بذلك قد يتجم عليه حوت إصابات أو مخاطر.

OSTRZEŻENIE!

Minimalny wiek użytkownika: 3 lat

Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy – małe elementy, ryzyko zadławienia

Zalecany jest stały nadzór osoby dorosłej

Maksymalny wiek użytkownika: 12 lat

Tylko do użytku domowego

Tylko do stosowania na dworze

Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy – ryzyko upadku

Maksymalna waga użytkownika na jedną huśtawkę 50kgs

Wymaga montażu przez osobę dorosłą

Siedzenie huśtawki musi się znajdować co najmniej 350 mm nad podłożem

Umieścić na płaskiej powierzchni, w odległości co najmniej 2 m od budynków i przeszkodek

Nie należy instalować nad betonem, asfaltem i innymi twardymi nawierzchniami

Niekiedy warto ustawić jezdźalnię tak, żeby nie padało na nią bezpośrednie światło słoneczne, jej powierzchnia może bowiem nadmiernie się rozgrzać

Pamiętaj, żeby niniejsze instrukcje zachować w bezpiecznym miejscu na przyszłość

Kotwicę trzeba zamocować, żeby podczas użytkowania rama nie unosiła się

Zaleca się regularne (tzn. na początku sezonu, a następnie raz na miesiąc) kontrolowanie wszystkich najważniejszych części i mocowań, w celu upewnienia się, że są bezpieczne, dobrze nasmarowane (w przypadku elementów metalowych), nie mają ostrych zakończeń/krawędzi i są nieuszkodzone. W razie potrzeby należy je wymienić, nasmarować i/lub poprawić mocowanie. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub sytuacji niebezpiecznych.

Należy regularnie sprawdzać stan techniczny wszystkich elementów takich jak huśtawki, łańcuchy, liny itp. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub oznak zużycia należy wymienić dany element. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub sytuacji niebezpiecznych.

ADVARSEL!

Minimum brugeralder 3 år

Ikke egnet til børn under 36 måneder - små dele, fare for kvældning

Bør altid anvendes under opsyn af en voksen

Minimum brugeralder 12 år

Kun til hjemmebrug

Kun til udendørs brug

Ikke egnet til børn under 36 måneder – faldfare

Maksimum brugervægt pr. Gynge 50kgs

Skal samles af en voksen

Gyngesæder skal være minimum 350 mm over jorden

Placeres på en jævn overflade, mindst 2 m fra bygninger eller andre forhindringer

Må ikke installeres over beton, asfalt eller andre hårde overflader.

Husk at gemme disse vejledninger på et sikkert sted for fremtidig brug.

Ankeret skal fastgøres, så det undgås, at rammen løfter sig under brug.

Det anbefales at tjkke regelmæssigt (f.eks. i starten af sæsonen og derefter hver måned), at alle hoveddele/fastgørelser er sikre, velsmurte (hvis de er af metal), ikke har skarpe punkter/kanter og er intakte. Udskift, smør og/eller stram efter om nødvendigt. Sker dette ikke, kan resultatet blive personskade eller fare.

Alle fastgørelser såsom gynger, kæder, reb osv. skal regelmæssigt undersøges for tegn på nedbrydning.

Udskift fastgørelser, hvis der er tegn på nedbrydning. Sker dette ikke, kan resultatet blive personskade eller fare. Det anbefales at tjkke regelmæssigt (f.eks. i starten af sæsonen og derefter hver måned), at alle hoveddele/fastgørelser er sikre, velsmurte (hvis de er af metal), ikke har skarpe punkter/kanter og er intakte. Udskift, smør og/eller stram efter om nødvendigt. Sker dette ikke, kan resultatet blive personskade eller fare

Alle fastgørelser såsom gynger, kæder, reb osv. skal regelmæssigt undersøges for tegn på nedbrydning. Udskift fastgørelser, hvis der er tegn på nedbrydning. Sker dette ikke, kan resultatet blive personskade eller fare

UYARI!

Minimum kullanıcı yaşı 3 yıl

36 aylıktan küçük çocuklar için uygun değildir – küçük parçalar, boğulma tehlikesi

Her zaman yetişkin gözetimi önerilir

Maksimum kullanıcı yaşı 12 yıl

Yalnızca ev kullanımı için

Yalnızca dış mekan kullanımı

36 aylıktan küçük çocuklar için uygun değildir – düşme tehlikesi

Salıncak başına maksimum kullanıcı ağırlığı 50kgs

Bir yetişkin tarafından monte etmesi gereklidir

salıncak koltukları yerden en az 350 mm yukarıda olmalıdır

Herhangi bir yapıdan veya engelden en az 2 m uzakta düz bir zemine yerleştirin

Beton, asfalt veya herhangi diğer bir sert zemin üzerine kurulmamalıdır

Yüzeyin rahatsız edici şekilde ıslanmasını önlemek için, kaydırığın güneşin esas yönüne baktamasını sağlamak uygun olabilir
illerde bakabilmek için bu açıklamaları güvenli bir yerde saklamayı unutmayın

kullanım sırasında çerçeveyin kalkmasını önlemek için demir sabitlenmelidir

Tüm ana parçaların/ tespit elemanlarının güvenli, (metalikse) iyi yağılmış olduğunu, keskin noktalar/kenarlar olmadığını ve sağlam olduğunu görmek için düzenli olarak (mevsim başında ve sonra her ay) kontrol edilmeleri önerilir. Gerektiğinde değiştirin, yağlayın ve/veya sıklaştırın. Bunların yapılmaması yarananmaya veya tehlikeye yol açabilir.

Salıncak, zincir, halat vs. gibi ekler bozulma belirtisi olup olmadığını görmek için düzenli olarak incelenmelidir. Bunların yapılmaması yarananmaya veya tehlikeye yol açabilir

FIGYELMEZTETÉS!

Minimális felhasználók kora3 év

Nem alkalmas 36 hónapnál fiatalabb gyerekek számára - apró részek, fulladásveszély

Minden alkalommal egy felnőtt felügyelete mellett ajánlott

Maximális felhasználók kora 12 év

Csak otthoni használatra

Kültéri használatra

Nem alkalmas 36 hónapnál fiatalabb gyerekek számára - esési veszély

Max. terhelhetőség egy hintázáshoz 50kgs

Felnőtt összeszerelése szükséges

a hinta üléseinél legalább 350mm a föld felett kell lennük

helyezze egy vízszintes felületre, legalább 2 m-re bármely építménytől vagy akadálytól

nem telepíthető betonra, aszfaltra vagy bármely más kemény felületre

helyénvaló lehet, hogy a csúszda nagy részében ne nézzen anap felé, hogy a csúszda felszíne ne legyen kellemetlenül meleg

Ne feledje, hogy ezeket az utasításokat biztonságos helyen tartsa későbbi használat esetére

a horgonyt úgy kell felszerelni, hogy a használat közben a váz ne emelkedjen

Azt ajánljuk, hogy a rendszeres használat alatt (vagyis a szezon elején, majd azután havonta) valamennyi főbb rész/szerelvény biztosítva legyen, jól olajozva (ha fém), hogy ne legyenek éles részek és, hogy sérültlen legyen. Cserélje ki, olajozza és/vagy tegye feszesebbé ha szükséges. Ennek elmulasztása sérülést vagy veszélyt okozhat.




Minden felszerelést, például hintát, láncokat, köteleket, stb. rendszeresen meg kell vizsgálni minőségromlás szempontjából.

Cseréljen ki minden mellékletet, ha a minőségromlásnak jeleitalálhatók. Ennek elmulasztása sérülést vagy veszélyt okozhat.




PART ID

WOOD: PARTS LIST





QUANTITY

D1942	 2118 x 68 x 44 mm	2
D1943	 1880 x 88 x 44 mm	1
D1726	 571 x 88 x 18mm	1

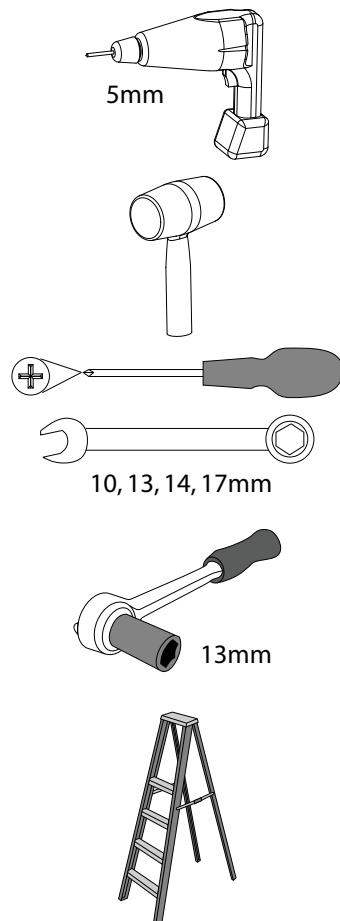
HARDWARE: PARTS LIST

H111		1
D1845		1
DA14		4
H05		2
H11	 +  +  (H17)	2

FASTENER LIST:

M8 x 65		4
M8 x 110		2
M8 x 150		1
M8 WASHER		11
M8 NUT		5
M8 T-NUT		2
M8 SPRING		7
M8 x 40		2
M8 x 50		1

TOOLS:



1

D1942

D1943

1880 x 88 x 44mm

x1

2118 x 68 x 44 mm

x1

x2

M8 x 150

150mm

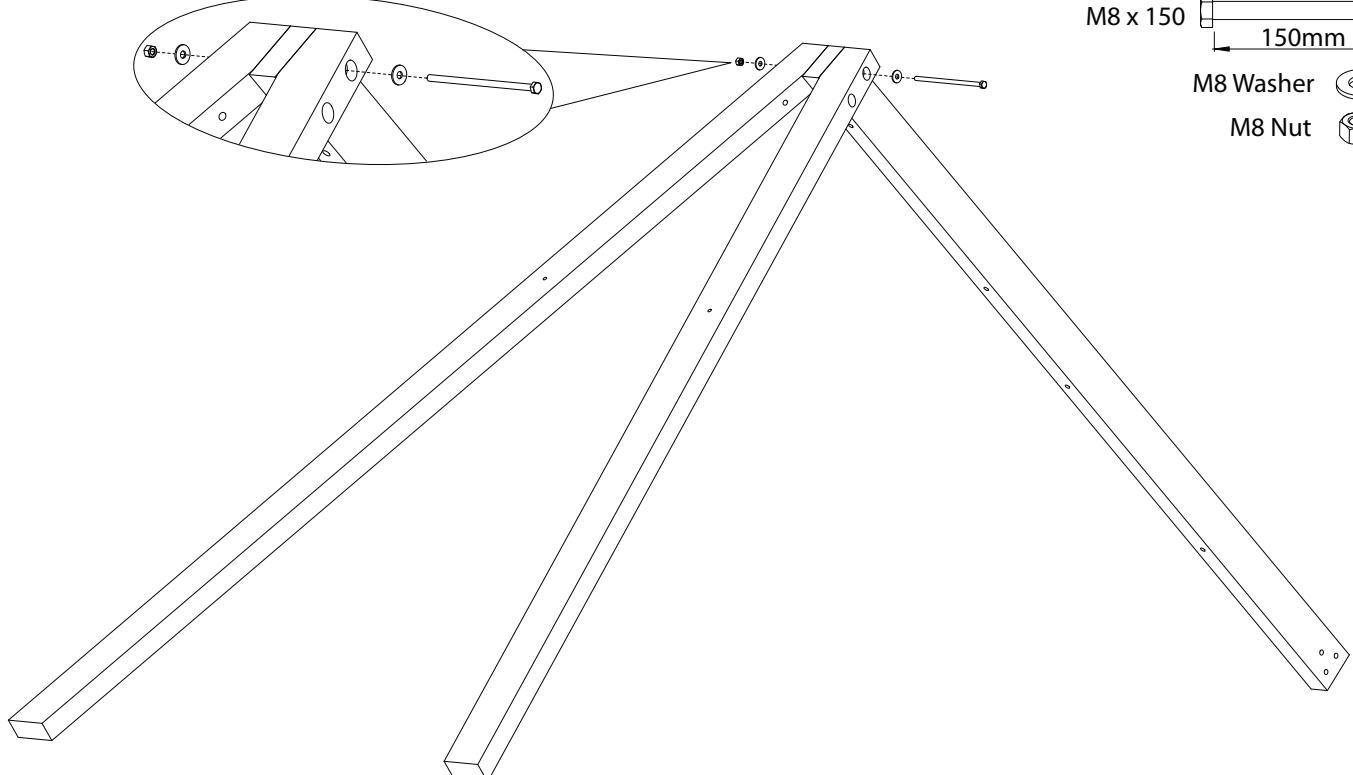
x1

M8 Washer

x2

M8 Nut

x1

**2**

D1726

571 x 88 x 18mm

x1

M8 x 65

65mm

x2

M8 Washer

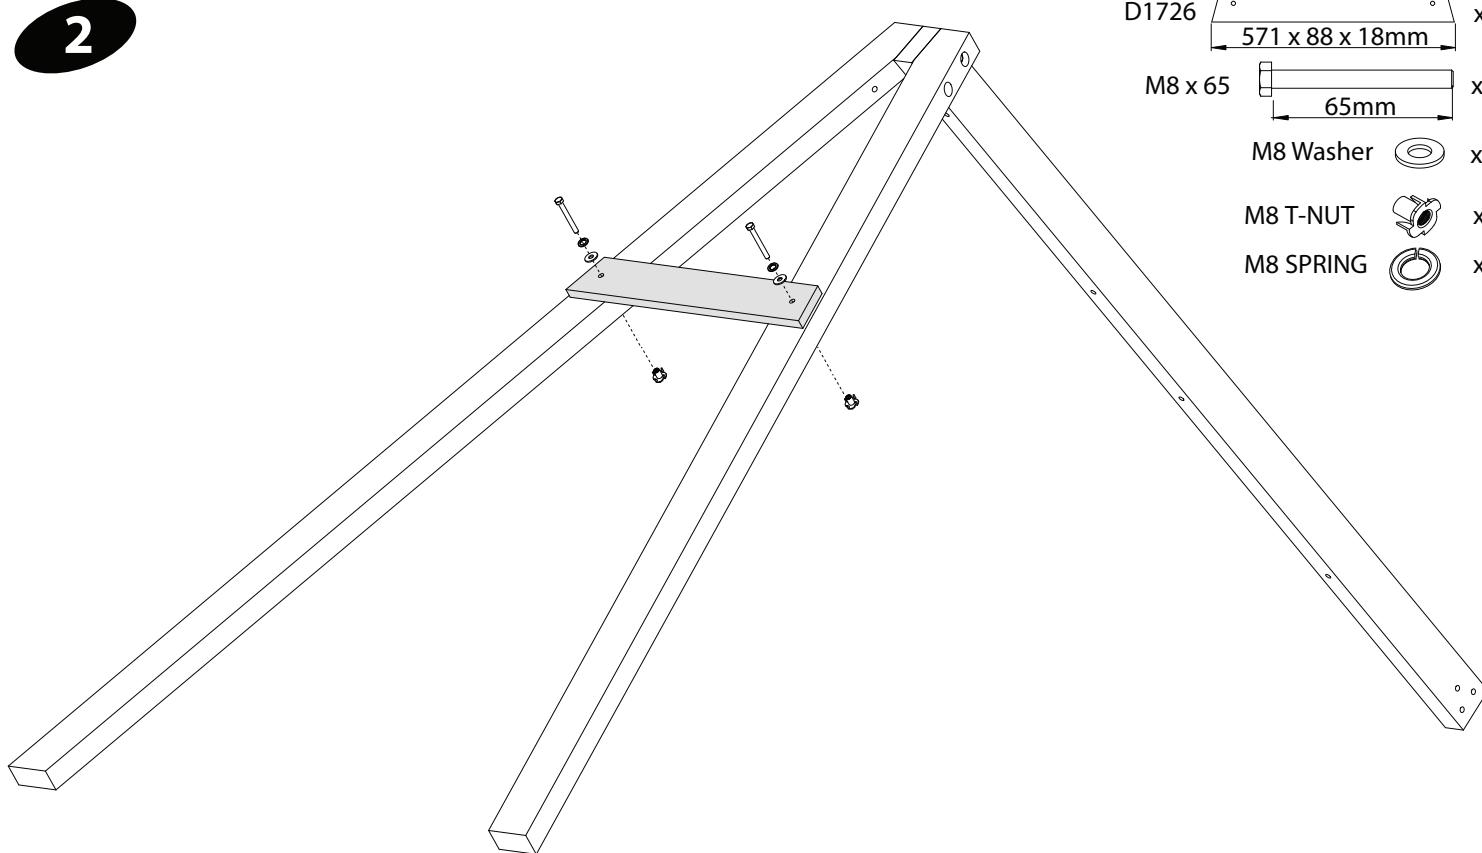
x2

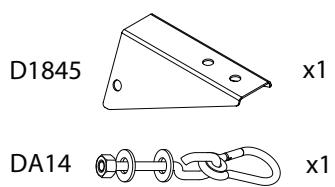
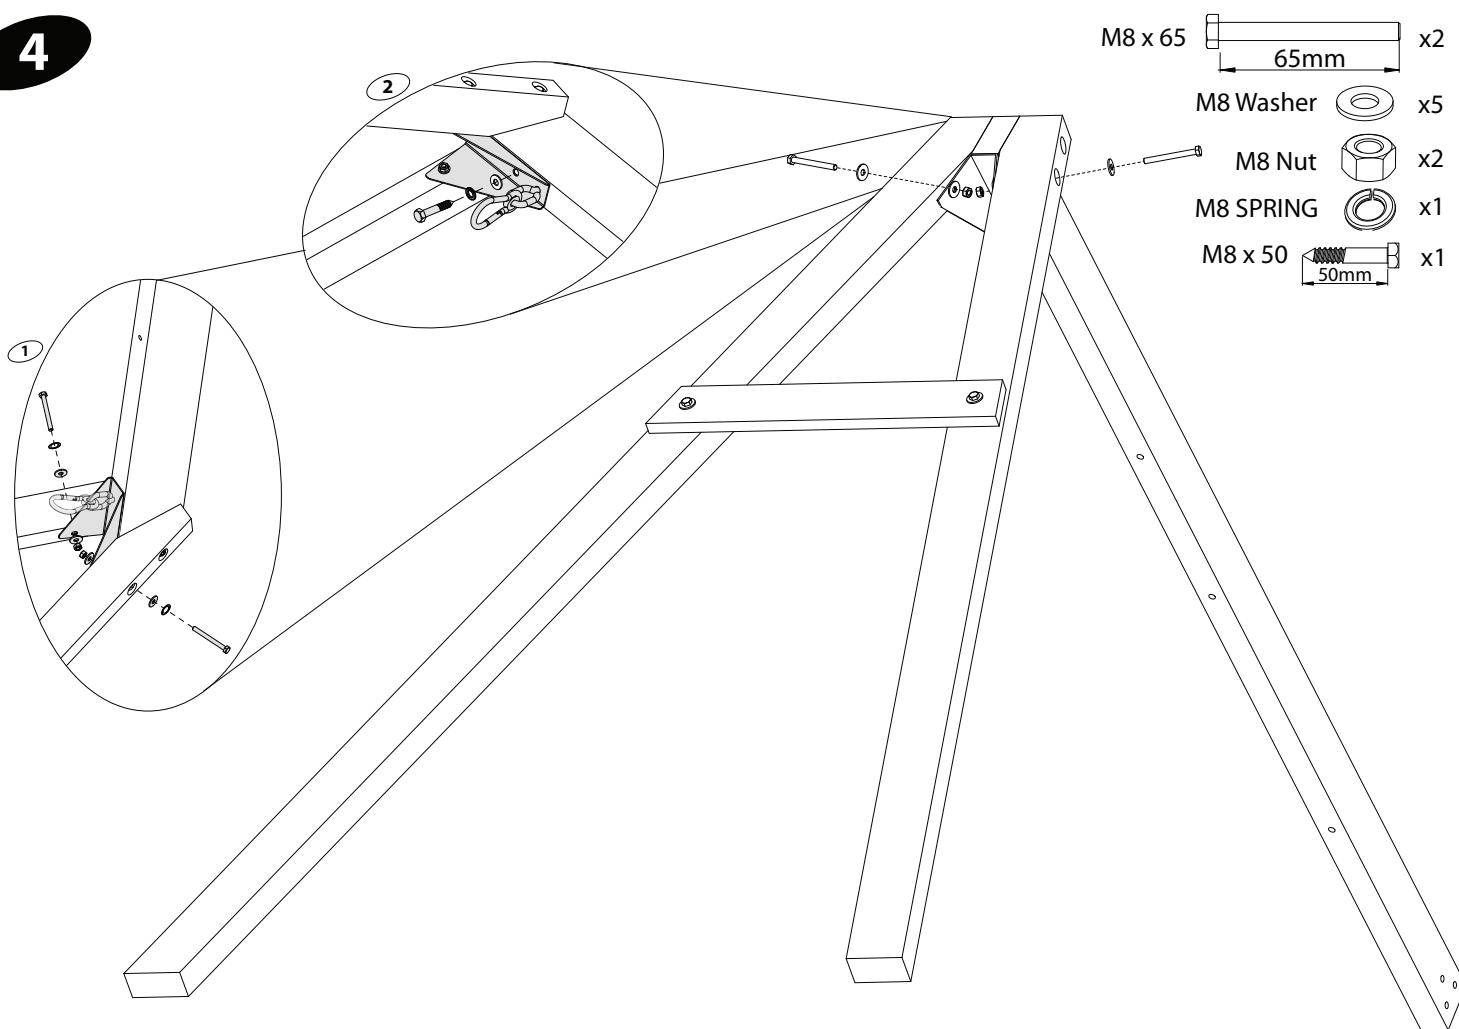
M8 T-NUT

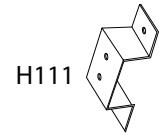
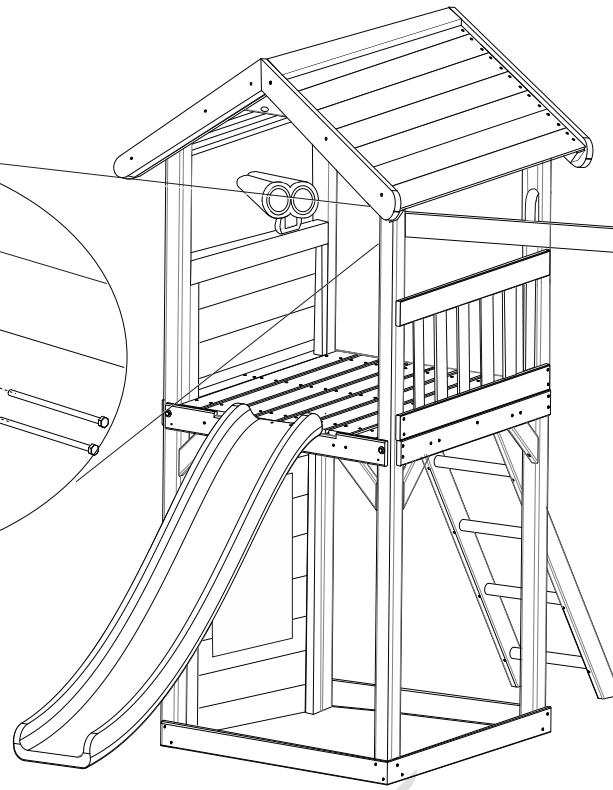
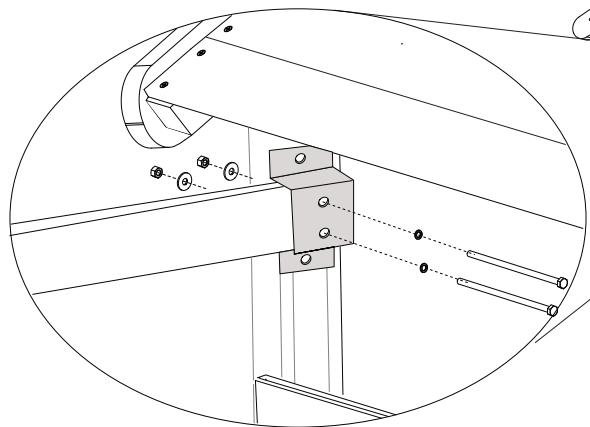
x2

M8 SPRING

x2



3**4**

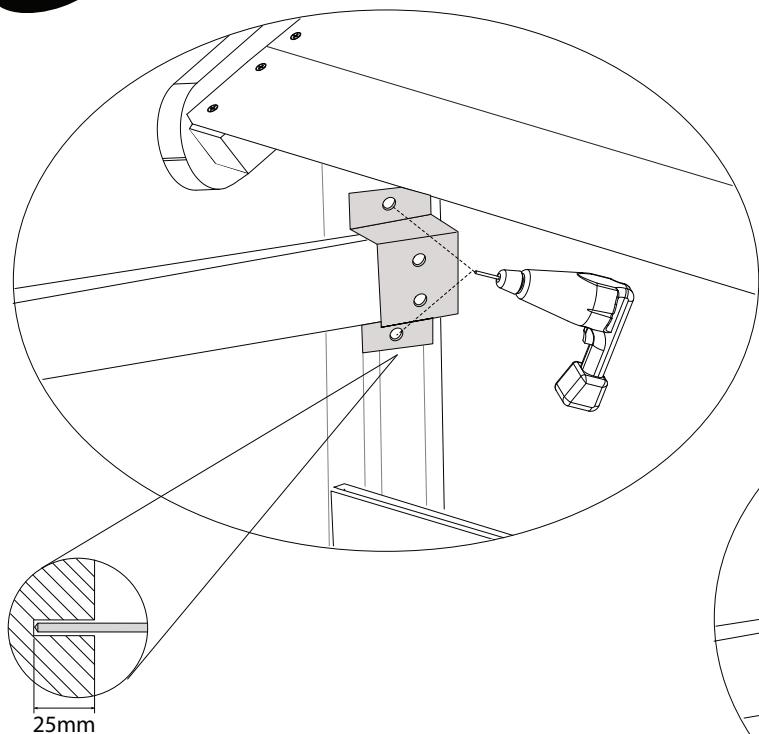
5

M8 x 110
110mm x2

M8 Nut x2

M8 Washer x2

M8 SPRING x2


6

M8 SPRING

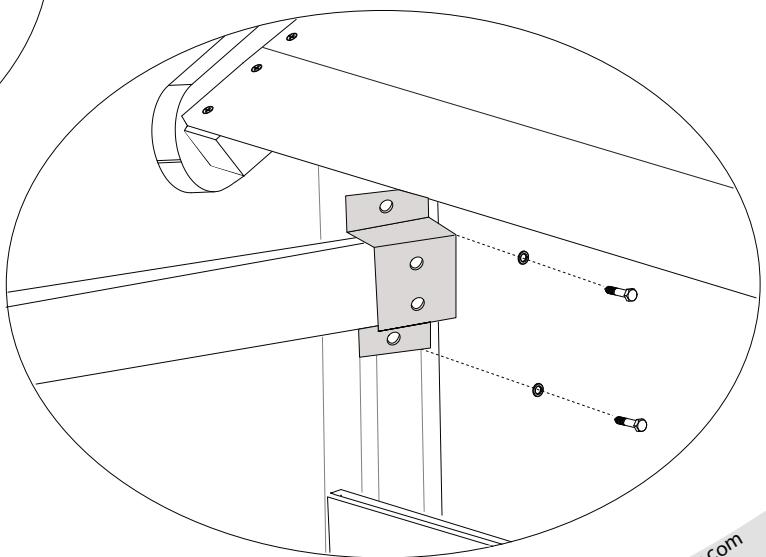


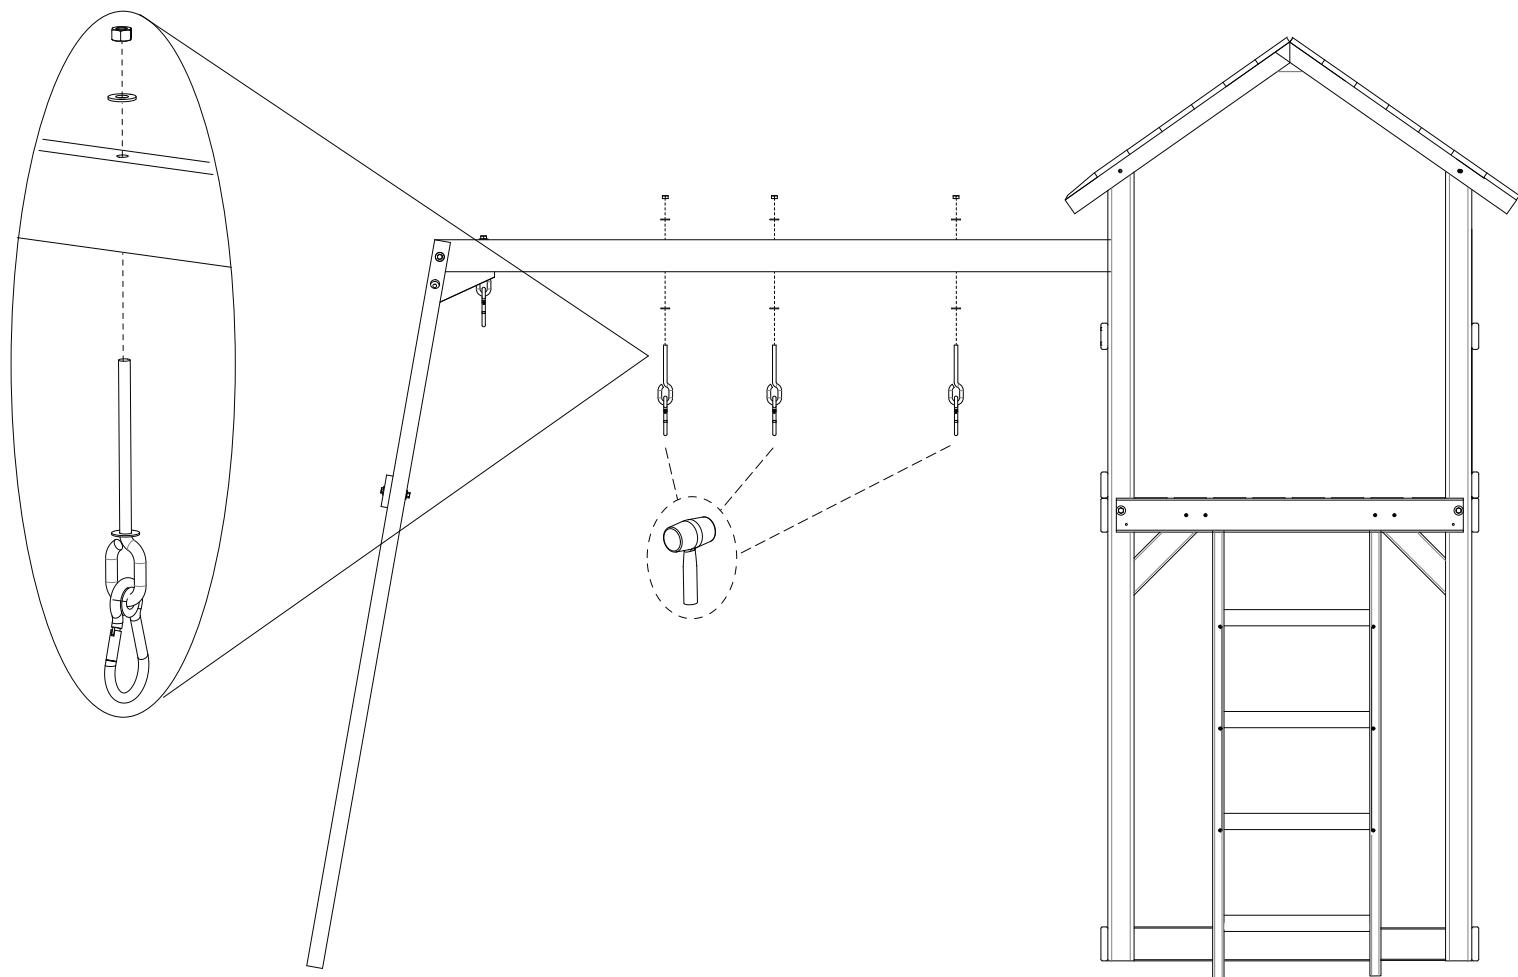
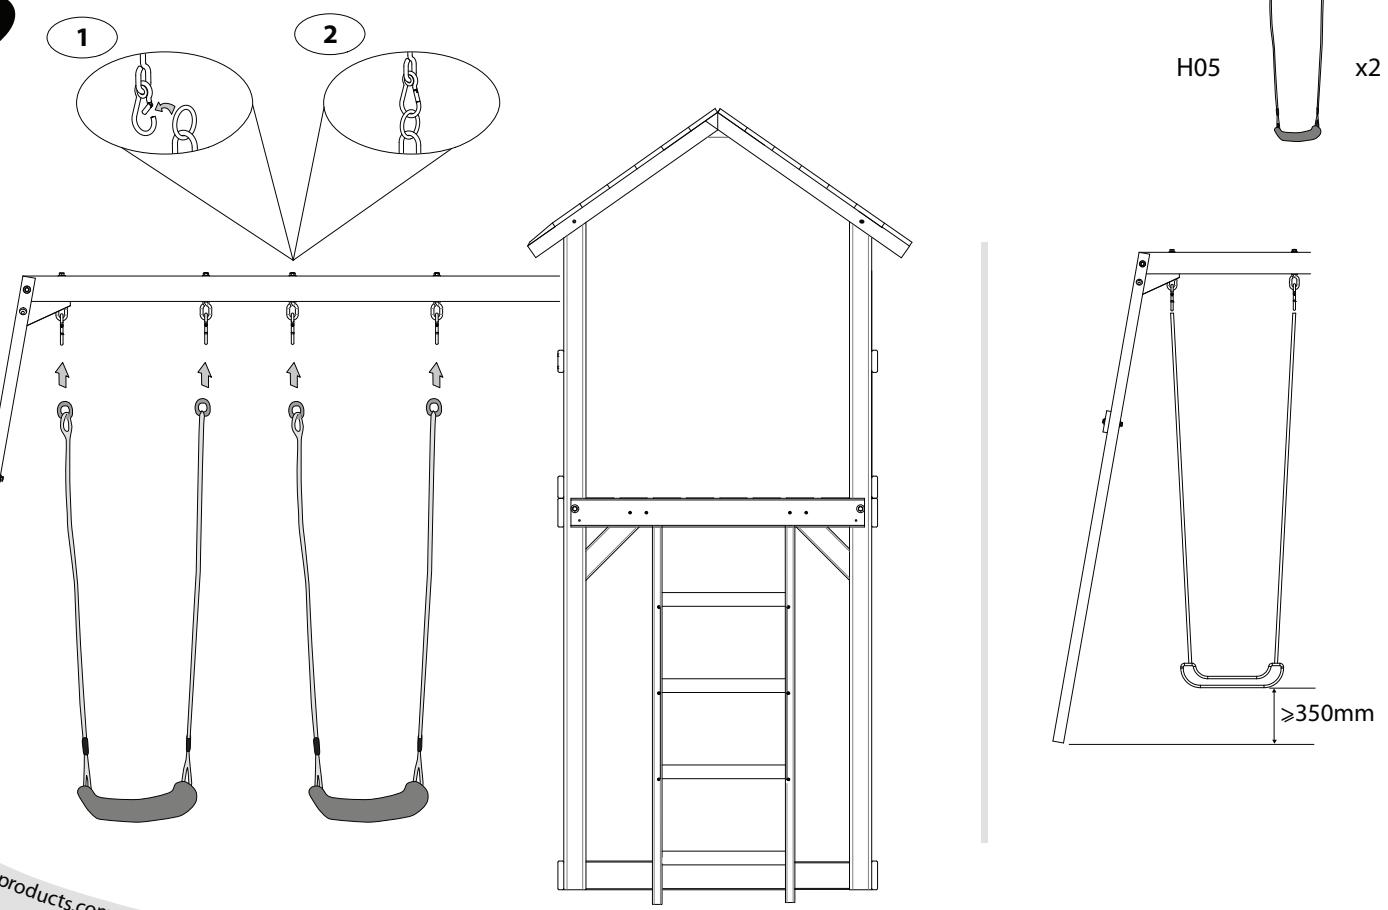
x2

M8 x 40

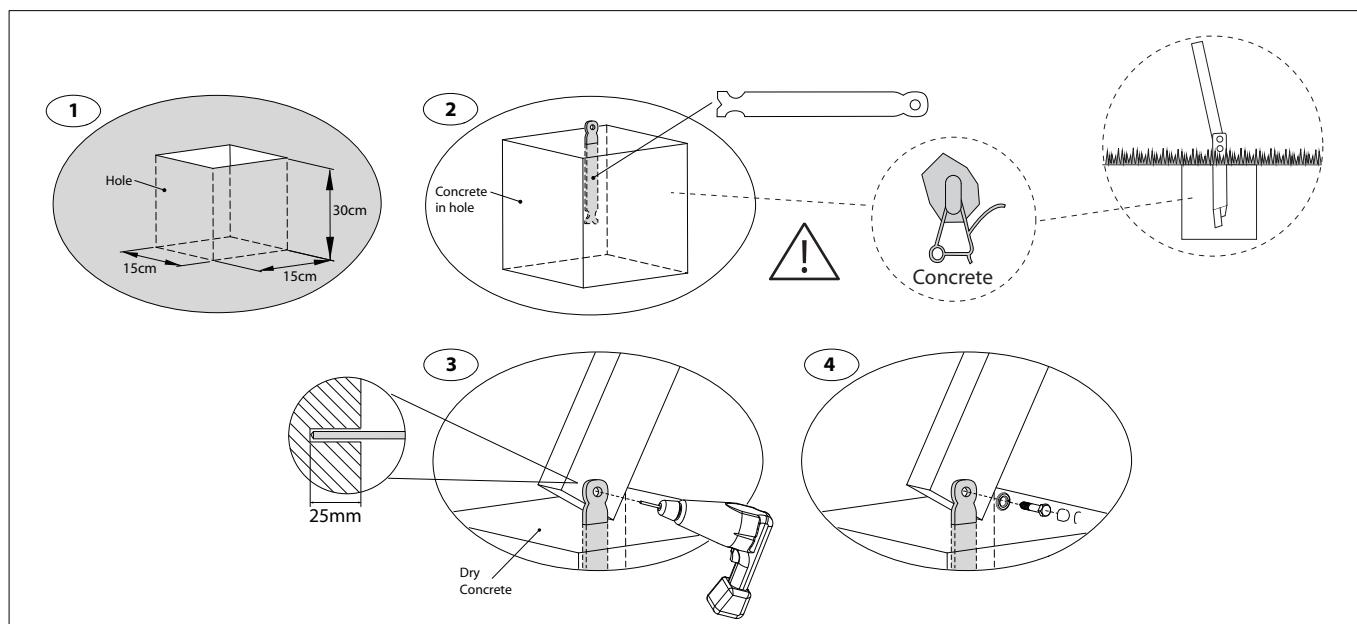
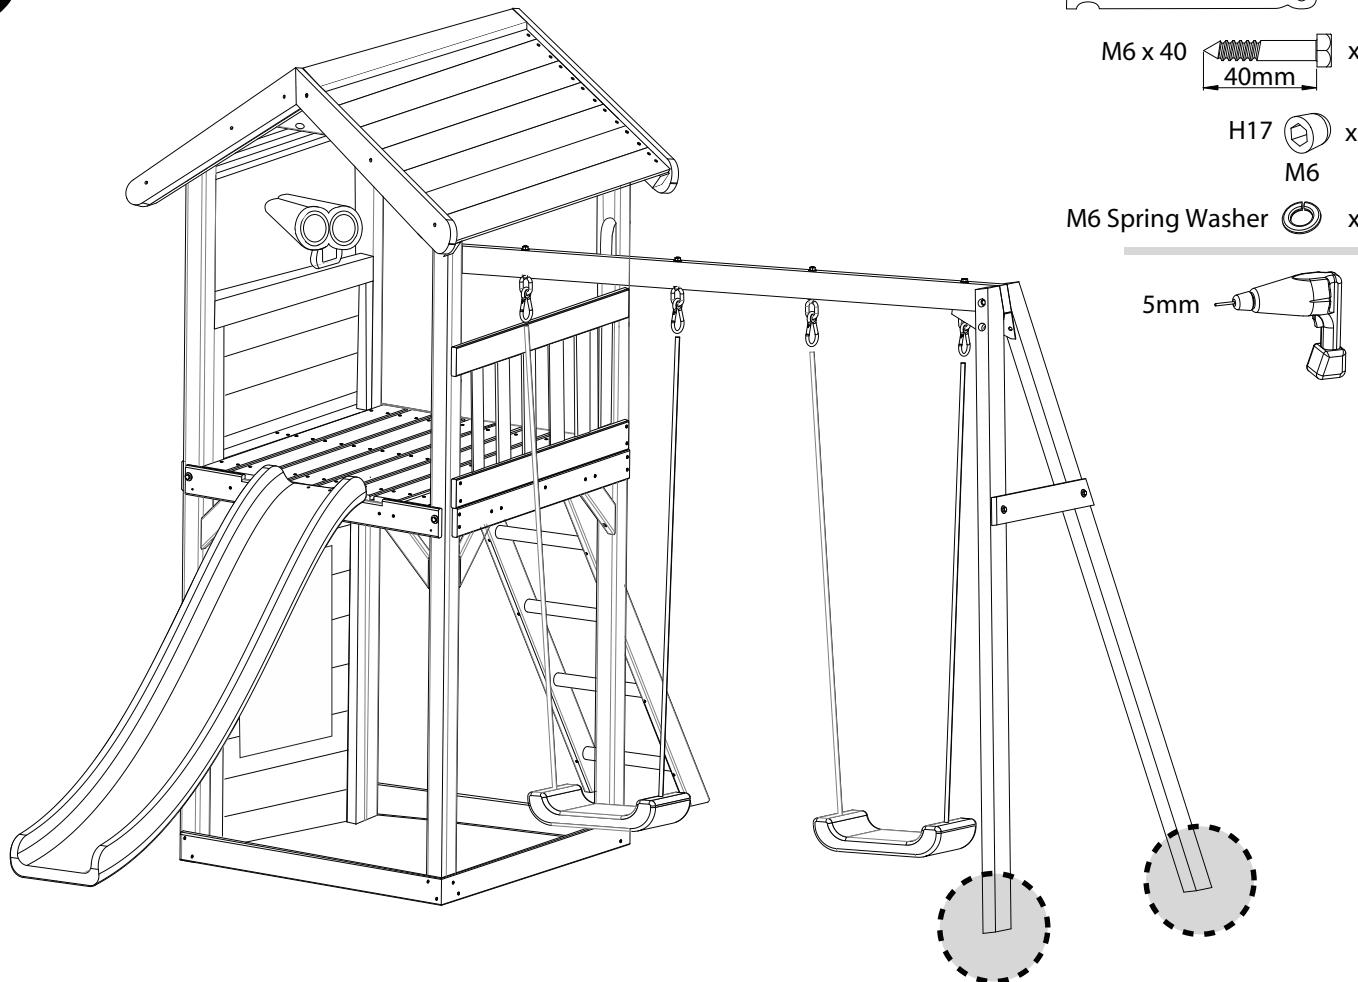


x2



7DA14  x3**8**H05  x2

9



Plum Products Outdoor Play Warranty (UK and Australia)

This product is guaranteed for 12 (twelve) months from the date of purchase against manufacturing defects. The warranty is conditional on proof of purchase being presented in the event of a claim. The warranty is registered to the original owner only and is non-transferable.

Whilst every endeavour is made to ensure the highest degree of safety in the product, it is essential to install your product correctly in accordance with installation instructions, supervise your children's play activity and maintain your play equipment periodically according to manufacturer guidelines in the Instruction Manual provided with the product.

This warranty does not cover scratching or scuffing of the product as a result of normal wear and tear and any minor defects which do not affect the functionality of the product. This product is warranted for domestic use only. Under no circumstance should the product be used in public or commercial settings such as schools or playgrounds, any such use may lead to product failure and potential injury. Any public or commercial use will render this warranty void.

The warranty shall be rendered void on products subjected to misuse, negligence, improper installation, vandalism, acts of God, unauthorised alteration, modification and/or attachment to other equipment by the customer or a third party (including the use of spares that are not genuine Plum spares) or any act or omission that would potentially render damage to the structural integrity of the product and lead to possible failure and injury.

All claims must be made within 14 days of purchase and must be accompanied by proof of purchase. Plum may reject claims which are not made within a reasonable time and/or where there is no proof of purchase. Goods covered under this limited warranty will be replaced or repaired, at our option, and returned to the customer at no cost to the customer where a claim is validated.

Plum reserves the right to examine photographs or physical evidence of goods claimed to be defective and to recover the goods prior to settling a warranty claim. These conditions do not affect your statutory rights as a consumer.

To make a claim please contact us immediately on our customer service numbers or emails below.

For UK Customers:

Telephone UK Plum Customer Services: +44 (0) 344 880 5302
Email: customerservices@plumproducts.com
Plum Products Ltd, The Cliff, Ingham, Lincolnshire, LN1 2YQ, UK

For Australian customers:

Telephone Australian Customer Services: +61 2 8968 2200
Email: aushelpdesk@plumproducts.com
Plum Products Australia Pty Ltd, Suite 303, 156 Military Road, Neutral Bay, NSW 2089, Australia.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law under which you are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major one.

Thank you for purchasing a Plum products !

Please note above warranty applies to the UK and Australia only. If you have purchased your product outside of the UK or Australia, please contact your local supplier for the purchase of spares or after sales support.